# Блок питания IPD-9359

## Возможности

**⓾ КОНТРОЛЬ ЗА ПИТАНИЕМ СИСТЕМЫ**
Вы можете контролировать питание полной системы.

**⓾ ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**
Вы можете распределить все питание через клеммы постоянного или переменного тока на задней панели.

**⓾ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВАРИЙНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**
Для питания аварийного оборудования организованы дополнительные клеммы.

**⓾ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
Вы можете управлять питанием системы через функцию дистанционного управления даже если кнопка включения на передней панели не нажата.

**⓾ ВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**
Эта модель снабжена цифровым вольтметром постоянного и переменного тока.

**⓾ ДИСПЛЕЙ РЕЖИМА РАБОТЫ**
Вы можете легко контролировать режим работы по светодиодам наличия постоянного тока, переменного тока и аварийного питания.

## Передняя панель

**1. ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**
Показывает напряжение переменного тока.

**2. СВЕТОДИОД AC**
Указывает на работу системы от переменного напряжения.

**3. СВЕТОДИОД POWER (ПИТАНИЕ)**
Указывает на включение питания при помощи кнопки на передней панели или клемм дистанционного управления.

**4. КНОПКА POWER (ПИТАНИЕ)**
Нажатием этой кнопки включается питание и загорается светодиод POWER.

**5. СВЕТОДИОД EMERGENCY**
Указывает на включение аварийного питания **9**.

**6. СВЕТОДИОД DC**
Указывает на работу системы от постоянного напряжения батареи.

**7. ВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА**
Показывает напряжение постоянного тока или напряжение батареи.

## Задняя панель

**8. РЕГУЛЯТОР AC ADJ**
Позволяет настроить дисплей входного напряжения ≈220 В.

**9. КЛЕММЫ AC IN**
Клеммы для ввода напряжения питания ≈220 В.

**10. РАЗЪЕМ EMERGENCY**
Разъем для питания оборудования, находящегося на дежурстве.

**11. КЛЕММЫ DC OUT 24 V**
С этих клемм подается +24 В при нажатии кнопки POWER на передней панели или замыкании клемм дистанционного управления.

* ЗАМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что максимальный суммарный ток с этих клемм не должен превышать 5 А.

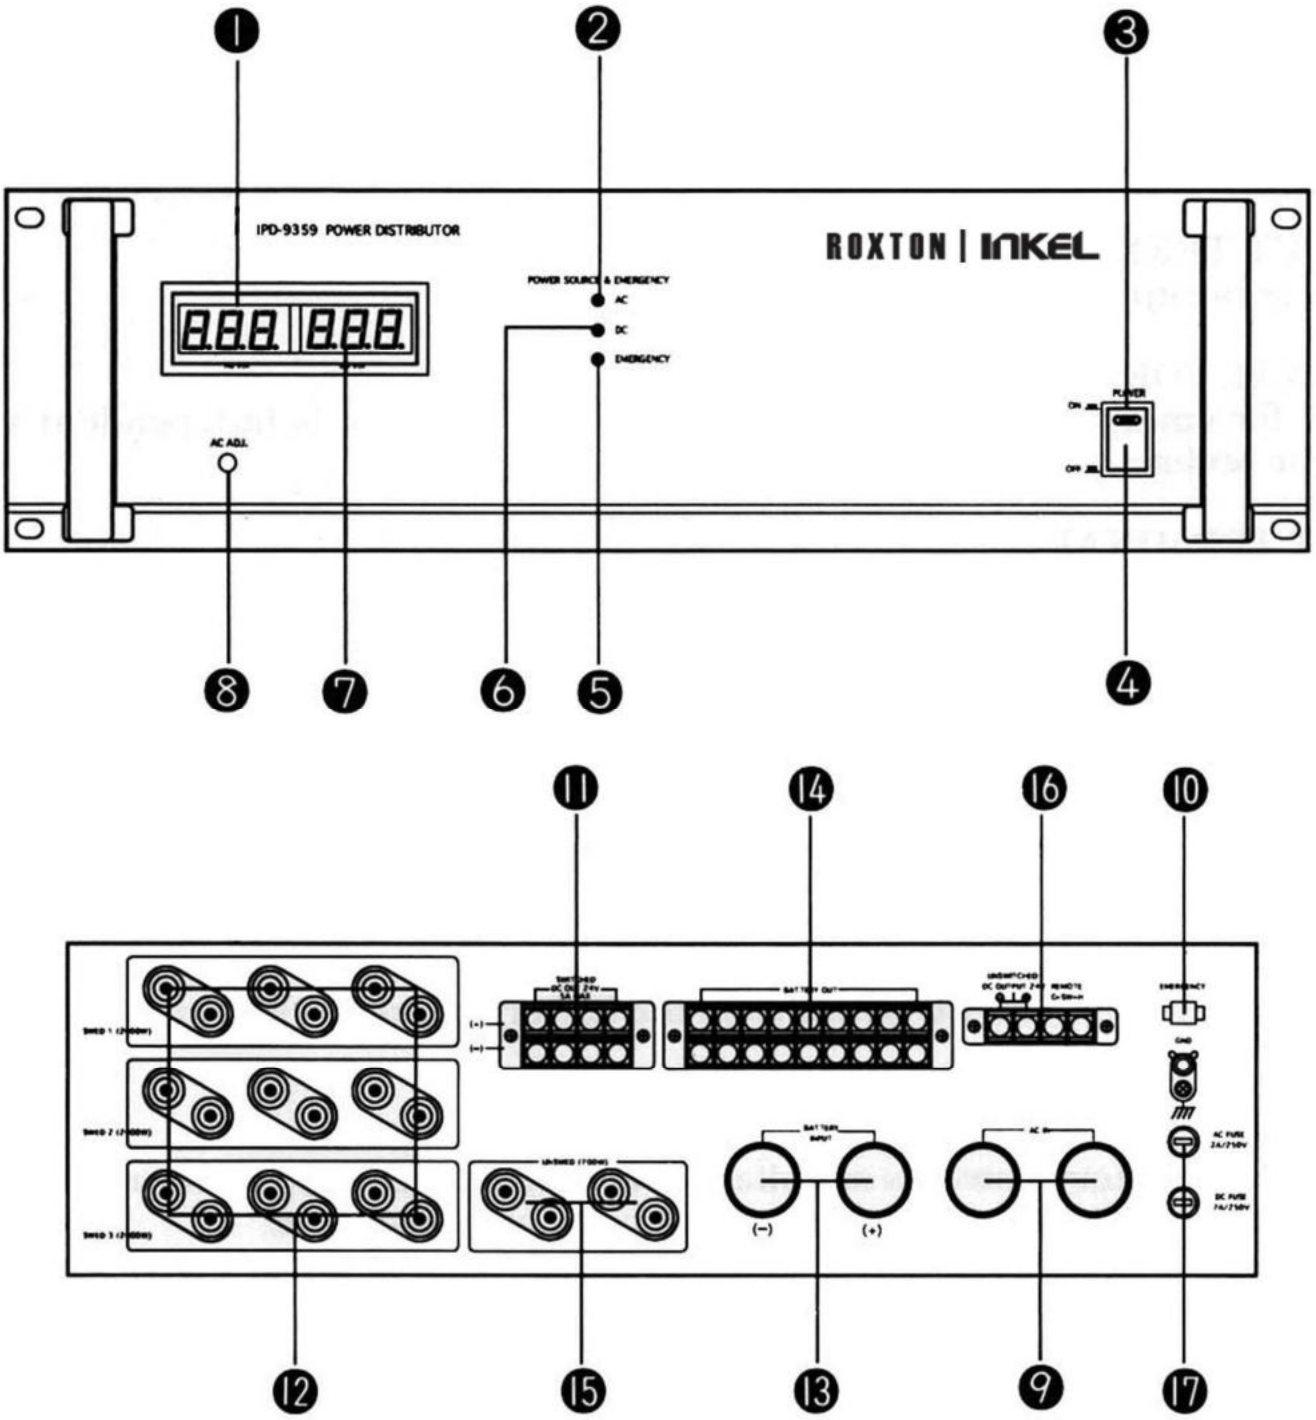


**12. ГРУППЫ РОЗЕТОК 1, 2, 3 (ОТКЛЮЧАЕМЫЕ)**
С этих розеток подается ≈220 В при нажатии кнопки POWER на передней панели или замыкании клемм дистанционного управления.

**13. КЛЕММЫ BATTERY INPUT**
Клеммы для ввода напряжения питания +24 В с зарядного устройства при аварийном пропадании напряжения питания ≈220 В.

**14. КЛЕММЫ BATTERY OUT (ТОЛЬКО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ)**
На эти клеммы переключается питание +24 В от аккумулятора при аварийном пропадании напряжения питания ≈220 В. Рекомендуется использовать для питания усилителей и оборудования с большой потребляемой мощностью.

**15. ГРУППА РОЗЕТОК (НЕОТКЛЮЧАЕМЫЕ)**

На этих розетках всегда присутствует напряжения питания ≈220 В независимо от положения кнопки POWER на передней панели и состояния клемм дистанционного управления. При необходимости иметь какое-либо оборудование всегда включенным, то используйте эти розетки.

**16. КЛЕММЫ REMOTE SW**

Клеммы дистанционного управления и клеммы неотключаемого напряжения питания +24 В (независимо от положения кнопки POWER на передней панели и состояния клемм дистанционного управления). При необходимости подключить устройство, работающее от +24 В, то используйте эти клеммы. Кроме того, используя клеммы дистанционного управления H и C, можно управлять работой блока питания без кнопки POWER на передней панели.

**17. КРЫШКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ**

В этих держателях установлены предохранители переменного и постоянного тока. При перегорании последних, замените предохранителями того же типа. При продолжительном выгорании обратитесь в службу ремонта.

| НАПРЯЖЕНИЕ | 110-120 В | 220-240 В | 24 В |
|---|---|---|---|
| для IPD-9359 | 4 А/250 В | 2 А/250 В | 5 А/250 В |

## Технические характеристики

**⓫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

Переменный ток.....отключаемые: 2000 Вт x 3
неотключаемые: 700 Вт x 1
Дистанционное управление.....1
Постоянный ток.....24 В 5 А

**⓬ ОБЩИЕ**

Питание.....≈120 В/220 В/240 В, 50/60 Гц
Размеры.....482 x 132 x 285 мм
Масса.....9,2 кг