ROXTON
professional

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПИТАНИЯ

PD-8032

МОСКВА

2015

Перед началом работы необходимо прочитать данную инструкцию.

Инструкция по безопасности:

- **Перед началом работы с блоком прочтите данную инструкцию.**
- **Дистанционную консоль управления комбинированной системой оповещения (далее консоль) необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более –10 - +40 °С, влажность не более 80%.**
- **Питание осуществляется непосредственно от моноблока по кабелю UTP 5E. Не допускайте многократных изгибов и пережатий кабеля. Не прикасайтесь к оголённым частям провода.**
- **Не рекомендуется устанавливать блок в сильно запыленных, задымленных помещениях. Нежелательно прямое попадание солнечных лучей.**
- **Не рекомендуется устанавливать блок в помещениях, подверженных вибрациям (вблизи станций метро, ж.д. полотна, работающих турбин).**
- **В помещениях с сильными перепадами напряжения, данный блок рекомендуется подключать через блок бесперебойного питания.**
- **При чистке блока не забудьте отключить питание.**
- **Не допускайте контакта блока с любой влажной средой.**

Назначение:

Распределитель питания PD-8032 (далее – блок) входит в состав обратной связи ROXTON и используется для построения систем аварийного оповещения на базе дополнительного оборудования. Предназначен для обеспечения дополнительного питания и разветвления соединений блоков обратной связи CP-8032

Основные функции:

- Питание линии обратной связи 24в
- Развитвитель обратной связи на 4 линии

Работа

Включение блока:
Покдключите необходимое количество линий к разъемам RG45. Воткните вилку питания в розетку 220в. Включите питапние, нажав на кнопку POWER. Индикатор на разъеме RJ45 загорается зеленым цветом. Блок готов к работе.

Передняя панель

1. **Кнопка POWER** - При нажатии этой кнопки светодиод загорается зеленым цветом.
2. **Шнур питание 220в** - Для подачи питания 220в

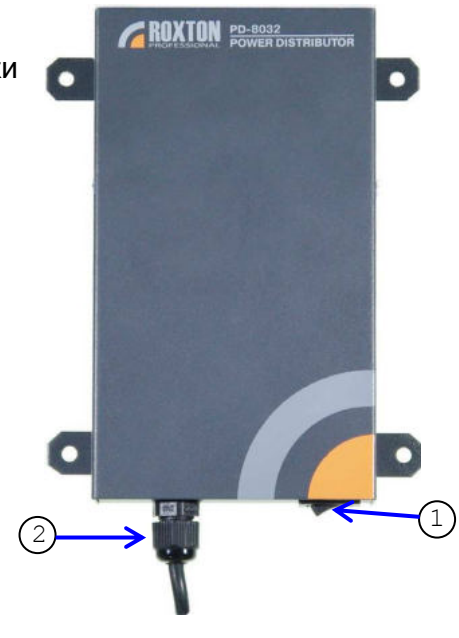

Задняя панель

1.Светодиод питания 200в – загорается в момент включение питания. Блок исправен и готов к работе.

2. Разъемы RG45 - Разъемы для подключения последующих блоков СР-8032 системы обратной связи**.**

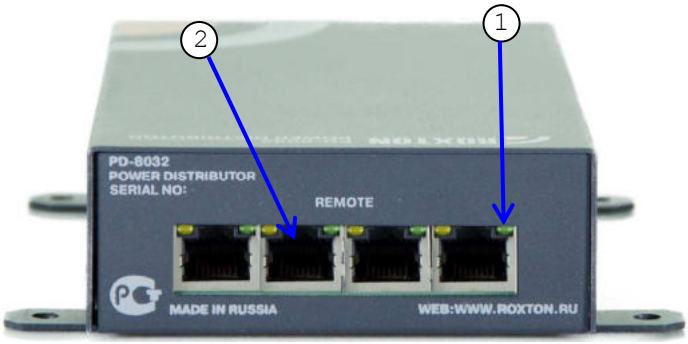

Технические характеристики

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПИТАНИЯ	**PD-8032**
Потребляемая мощность при полной нагрузке	50Вт
Выходная мощность	45Вт
Выходное напряжение	24В
ОБЩИЕ	
Напряжение питания	AC~220В, 50 Гц
Температура функционирования	+10°C +40°C
Относительная влажность	Не более 90 %
Габаритные размеры	168*96*36 мм
Вес,	0,63 кГ
Диаметр отверстий крепления	5мм
Расстояние по центрам отверстий крепления	136мм и 116мм

Комплект поставки

Распределитель питания PD-8032	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Шнур питания (неразъемный)	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Свидетельство о приемке

Распределитель питания PD-8032
Соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Контролер _____(_____)

МП

Гарантийные обязательства

Фирма–производитель несет гарантийные обязательства на данное оборудование в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Неправильного подключения.
2. Неправильной эксплуатации.
3. Выхода из строя вследствие механических повреждений.
4. Выхода из строя вследствие стихийных бедствий.

Фирма-производитель

ООО «РОКСТОН»
109316, Остаповский проезд, д.15
Тел./факс (495) 937-53-41
E-mail: info@escortpro.ru

Схема функционирования

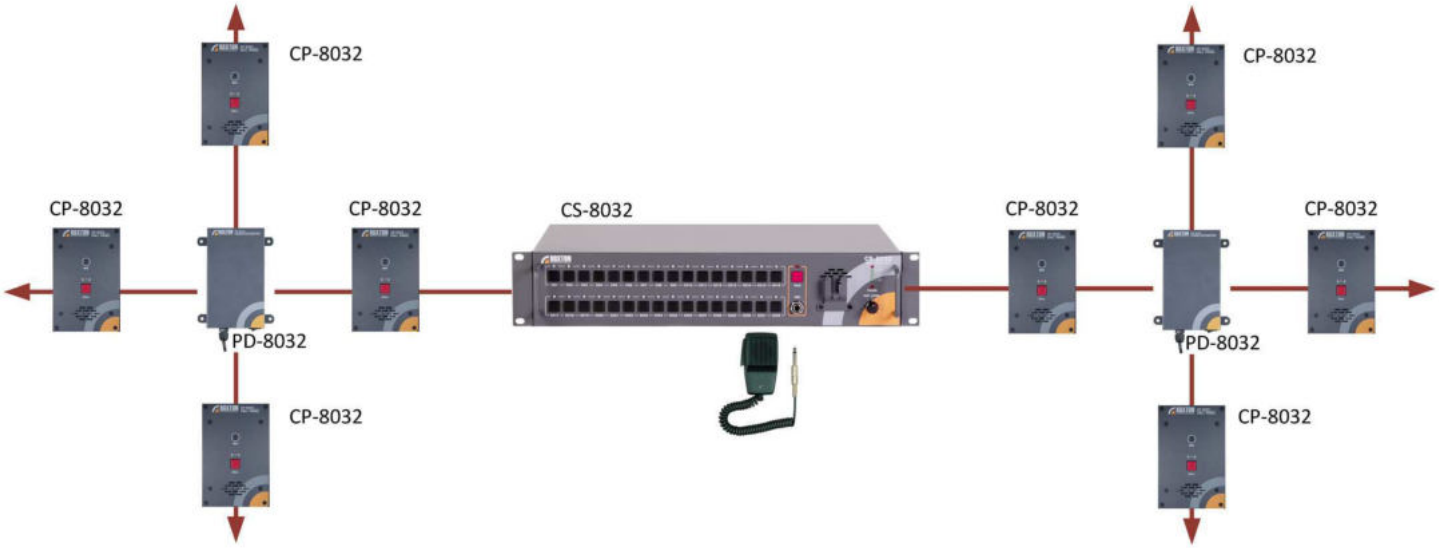

Для сечения S=0,5мм.кв